
Noirot AEROTHERME MURAL 2 ALLURES Série 3509

12 kw - 15 kw - 18 kw - 24 kw

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Dès réception de votre appareil vérifier qu'il est en parfait état


GARANTIE: Le bon de garantie joint à cet appareil doit être complété par votre installateur; le présenter en cas d'intervention durant la période correspondante de garantie.

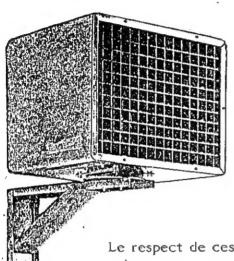


CONSEILS D'IMPLANTATION

- . Incliner l'aérotherme légèrement vers le bas (Fig A et B) pour éviter la stratification de la chaleur au plafond.
- Ne pas envoyer le jet chaud directement sur les parois froides ou trés prés le long de celle-ci. (Fig D et F)
- . Si plusieurs aérothermes sont installés, les jets ne doivent pas se contrarier (Fig C et E).
- . Ne pas souffler directement sur les personnes.


Le respect de ces conseils vous assurera ECONOMIE et CONFORT.

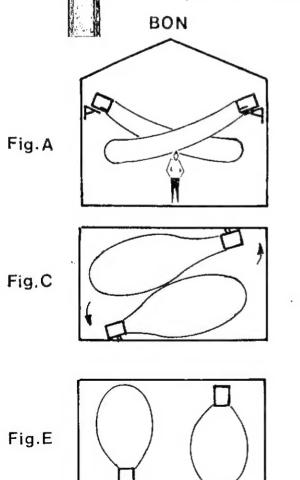

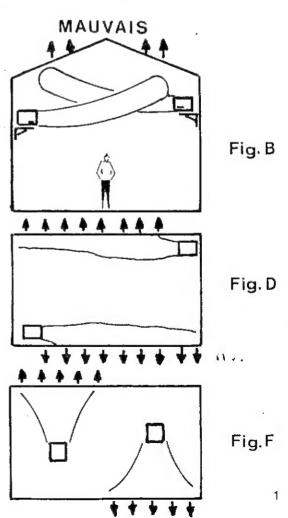

CARACTERISTIQUES

- . Console de fixation réglable
- . Bornier d'alimentation puissance
- . Contacteur de puissance
- . Temporisation au démarrage et à la coupure
- . Protection thermique du moteur
- . Sécurité thermique
- . Sortie pour télécommande Réf. 3592.1 AA groupant
 - 1 inter Marche/Arrêt
 - 1 thermostat d'ambiance
 - 1 inter inverseur Eté/Hiver
 - I inter Petite allure/Grande allure.

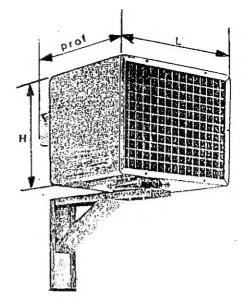

Reference	CHAL	JFFAGE	VENTIL ATEUR				DIMENSIONS	
BEA	Puissance kW	Tension V	Vitesse To/mn	Débit m/h	Portée à Froid m	Bruit dB(A)	Temp C	Proix Lx H.mm sans fixation. Poids Kg
3509-4 ·	8 12	230. Mana		930	16 18	51 53	26	600x470x380 27.4
3509-5	10 15	230 Tri 400 Tri+N	1000/	1100 1600	16	52 55	27	660x520x430 32;4
3509-6	9	230 Tri	1400	1200 1650	17	52 55	22	660×520×430 36,4
3509-7	12	400 Tri + N	4	1600 2310	18 20	53 56	22 3 1	660 <u>*</u> 520*430 36,4

400 Tri sans weutre: nous consulter.

Conforme à l'arrêté du 19 août 1985 (journal Officiel du ler septembre 1985) relatif à la limitation des perturbations radioélectriques.

i") IMPLANTATION ET MONTAGE DU SUPPORT

Le support est livré démonté dans le calage carton. Il se compose de :

- . Une équerre articulée
- . Une entretoise
- . Un sachet de visserie

Le pivot d'orientation est fixé d'origine sous l'aérotherme.


Deux possibilités de fixation de l'aérotherme sont offertes.

la°) FIXATION VERTICALE SUR MUR, POTEAU, ETC (Fig 1 et 2)

- Le croquis ci-contre donne les côtes d'encombrement et de perçage de l'équerre articulée en mm, mais on peut utiliser cette équerre pour le pointage des trous de fixation.
- . Fixer par 4 vis ou tirants suivant la nature du support.
- Placer l'entretoise dans l'équerre articulée, ailes vers l'intérieur, et les trous les plus grands positionnés du côté des trous carrés de l'équerre.
- Introduire une vis MS X 120 "JAPY" (côté trous carrés) dans les trous rep. S.
- . Visser à la main un écrou-frein M8
- Introduire la 2ème vis "JAPY" dans le trou correspondant :
 à l'inclinaison souhaitée.

-	30°	•	Trou	1
-	22°	:	Trou	2
-	17°	:	Trou	
·_	10°	:	Trou	
_	Hor	izontale	Trou	

- . Visser le 2ème écrou-frein M8 et bloquer l'ensemble.
- . Placer l'aérotherme sur le support ainsi obtenu et visser la vis M12 (clé de 19) Rep. A.
- . Mettre en place les pattes de blocage Rep C.
- . Orienter l'aérotherme dans la position désirée
- . Bloquer la vis A et les écrous B (clé de 10).

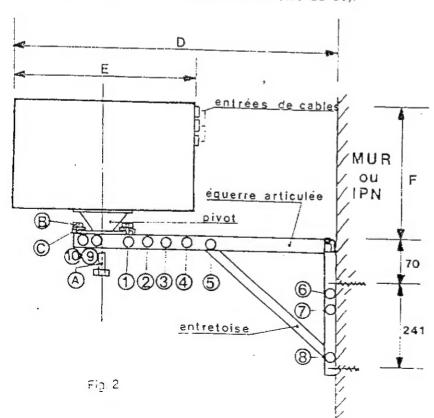

	HAUT
328	
4 Ø 13	BAS 9

EQUERRE ARTICULEE (vue de face) Fig.1

TYPE BEA	D	E	F
12000 W	635	430	400
15000 W 18000 W 24000 W	685	480	450

1b°) FIXATION AU PLAFOND (Fig 3)

- . Fixer l'entretoise à l'aide des 2 vis M8 X 120 "JAPY" et des écrou-freins dans les trous de l'équerre correspondants à l'inclinaison choisie :
 - 45°: Trou 3/9 - 30°: Trou 6/9 Trou 10/6 - 15° :
 - Horizontale: l'entretoise n'est pas nécessaire, il suffit de passer une vis dans les trous 8 et 4 de l'équerre.
- . Dévisser les 4 vis rep. D et refixer le pivot sur le dessus de l'aérotherme Fig 3.
- . Accrocher l'aérotherme sous le support et visser la vis M12, (clé de 19) Rep A.
- . Mettre en place les pattes de blocage Rep C.
- . Orienter l'aérotherme dans la position désirée, serrer la vis A et les écrous B (clé de 10).

2°) RACCORDEMENT ET BRANCHEMENT

L'installation des aérothermes doit être en conformité avec la norme C 15-100

La section et la protection des conducteurs en rapport avec le tableau ci-après.


FIG. 3


Les entrées de câble se situent à l'arrière de l'aérotherme (Fig 4)

Le raccordement et le couplage des aérothermes s'effectuent selon le tableau (Page 2, et les fig 5 et 6)

Pour accéder au bornier de raccordement, dévisser les 9 vis retenant le capot mobile.

Seules les vis côtés grilles avant et arrière s'enlèvent complètement (Fig 4).

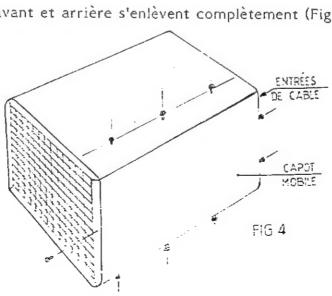


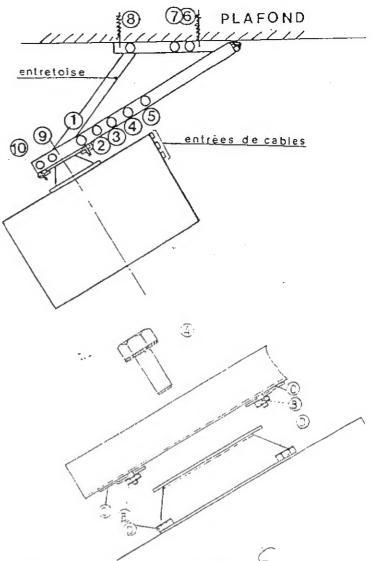

PUISSANCE		COURANT ABSORBE PAR PHASE			
AEROTHERME		230 V MONO	230 V TRI	400 V.TRI + N	
12000 W	1 allure	34,78 A	20,08 A	11,55 A	
12000 #	2 allures	52,17 A	30,12 A	17,32 A	
15000 W	1 allure	43,48 A	25,10 A	14,43 A	
13000 ₩	2 allures	65,22 A	37,65 A	21,65 A	
18000 W	1 allure .		22,59 A	12,99 A	
10000 #	2 allures		45,18 A	25,98 A	
24000 W	1 allure		30,12 A	17,32 A	
2.7000 W	2 allures		60,24 A	34,64 A	


Les aérothermes sont livrés d'usine couplés en Tri. 400 v + neutre.

Les fils d'alimentation secteur se raccordent selon la Fig. 5 en serrant suffisamment les vis.

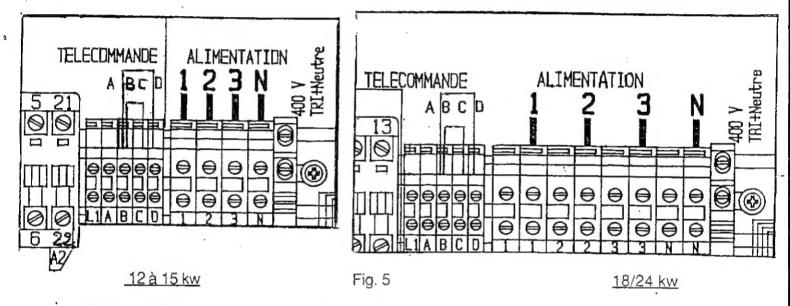


Il est impératif de brancher la terre sur le châssis arrière à la borne réservée à cet effet. Le châssis portant les résistances est isolé et doit le rester. (Montage double isolement).

Pour les changements de tension, se conformer à la Fig. 6 et bien resserrer les vis.

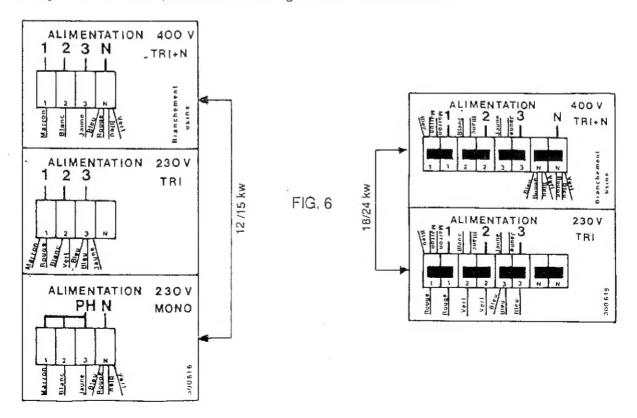

Nota: Le moto-ventilateur fonctionne en monophasé 230 volts.

TYPE AEROTHERME	COURANT ABSORBÉ MOTEUR+CONTACTEUR (en régime)
12 KW	0,79 A
.15 KW	0,74 Д
18 KW	0,74 Δ
24 KW	0,78 Д

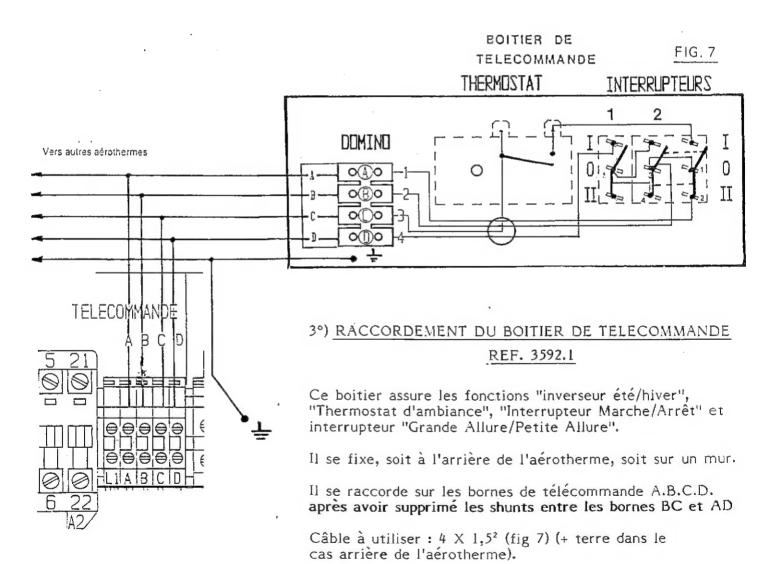


aérothermes.


accessoires individuels.

Le boitier de télécommande peut alimenter jusqu'à 4


Nota : Ces fonctions peuvent être assurées par des

6

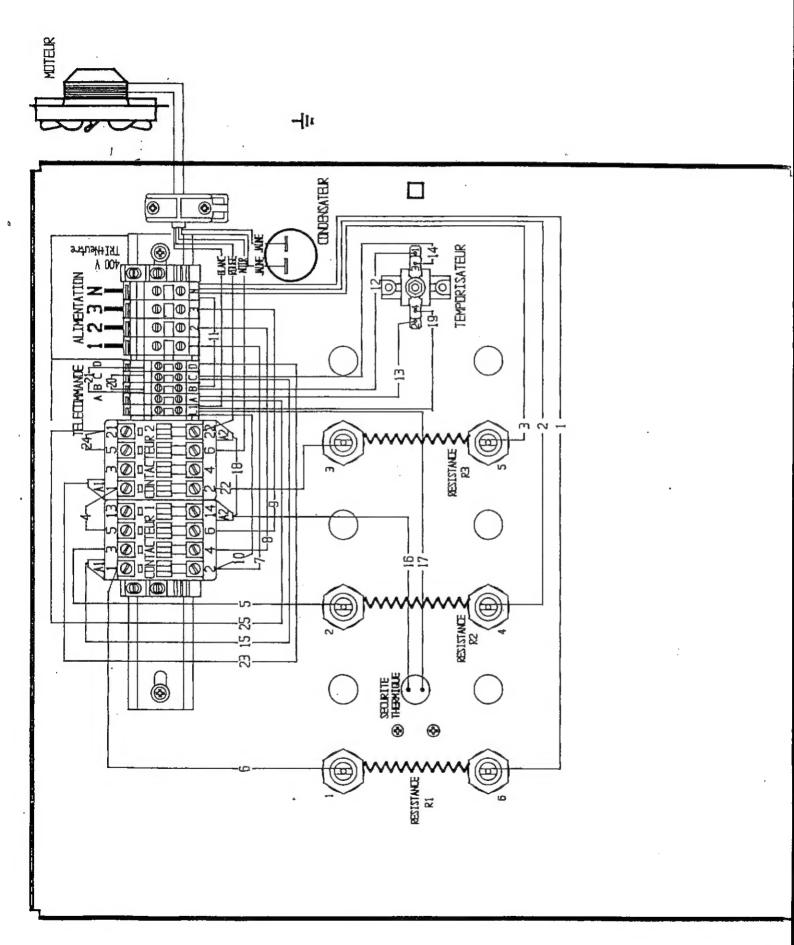


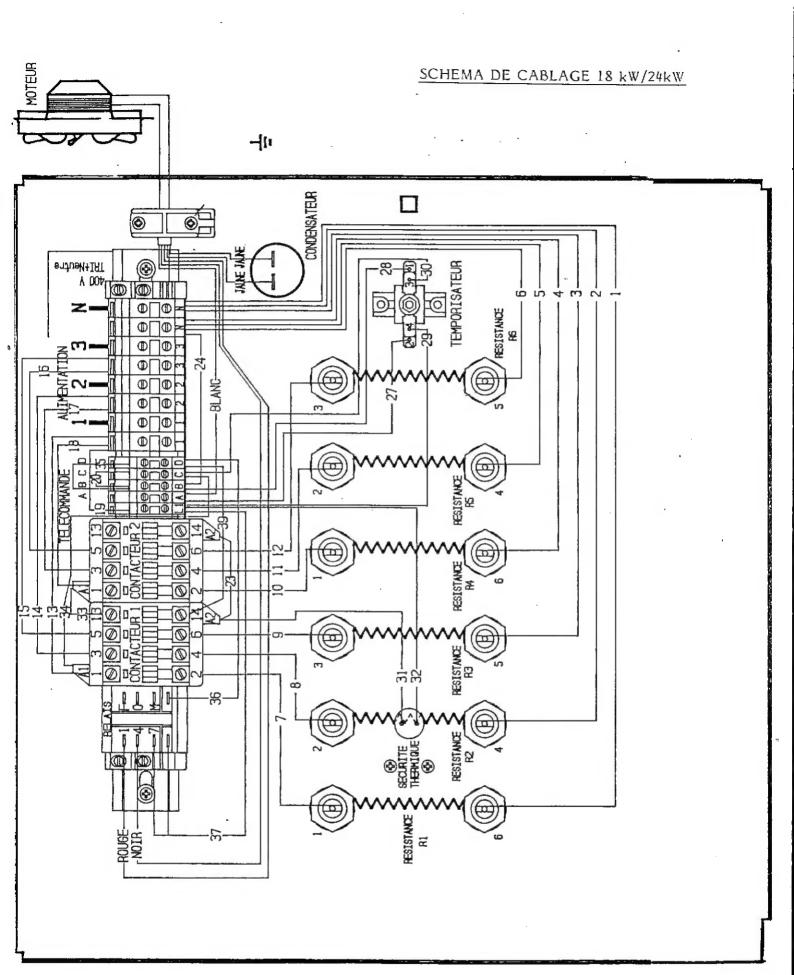

SCHEMA TYPE DE BRANCHEMENT 12 KM/15 KW DE 4 AEROTHERMES SUR 1 BOITIER

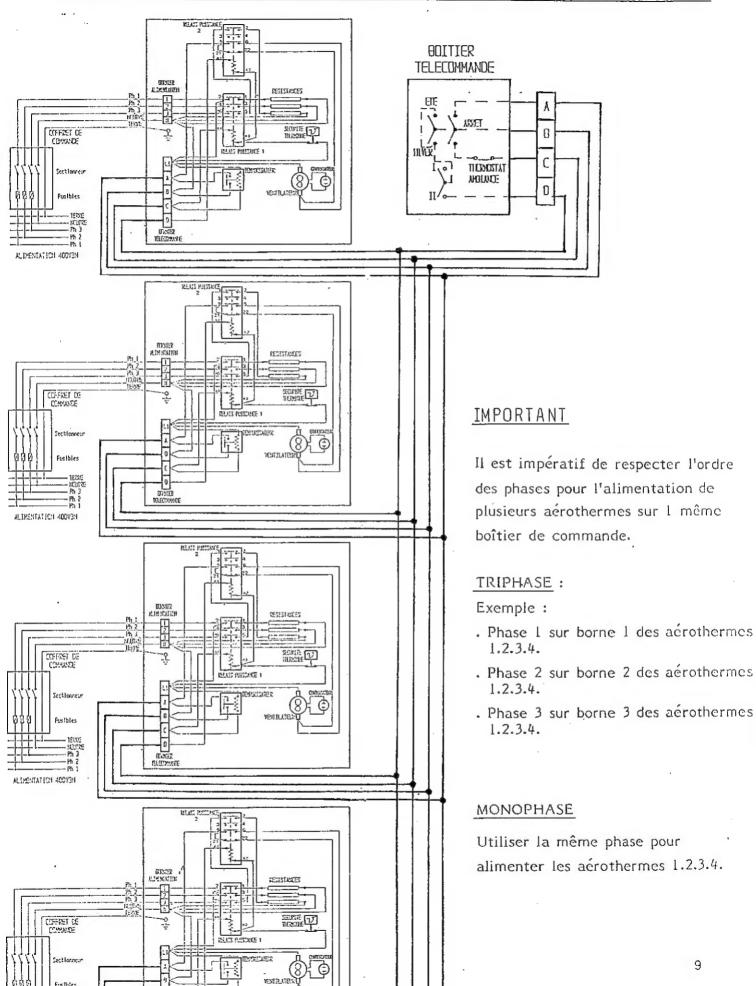

ALIMENTATION 400VON

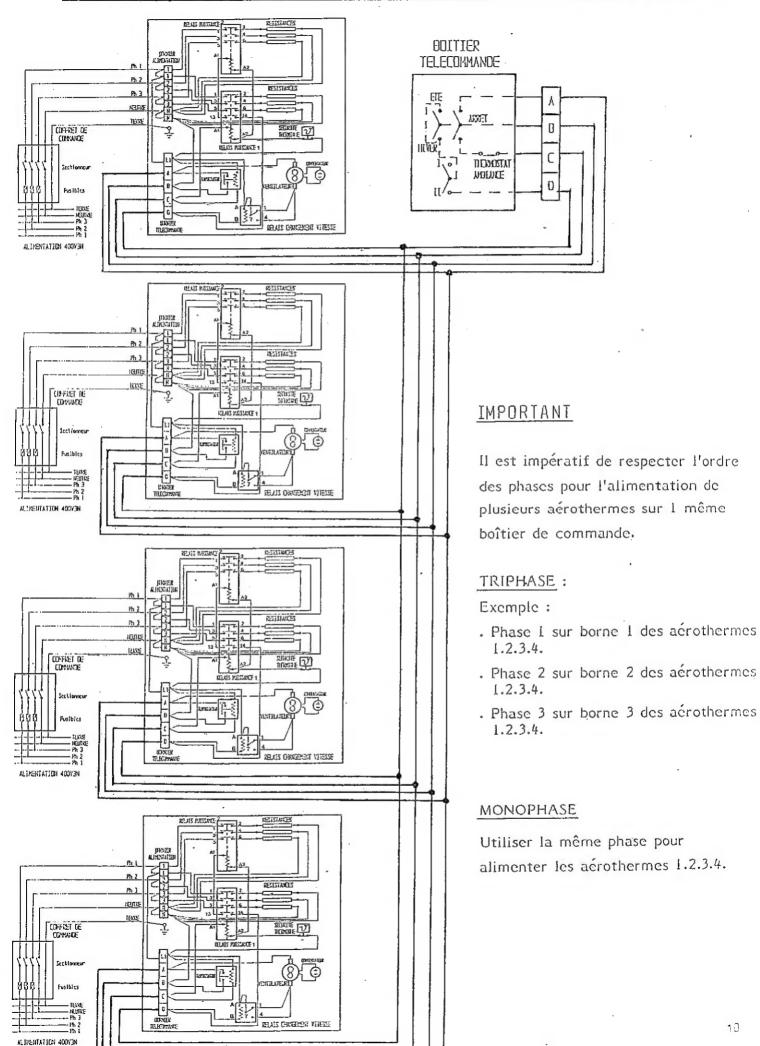

10